

クローバーソファの組み立てについて


セット内容(2梱包)※左カウチの場合(右カウチは反転タイプ)

■2人掛けソファ フレーム+座面	■シェーズロング フレーム+座面	■オットマン 座面	■ヘッドレスト クッション ×3	■ロータイプ脚 通常タイプ……×12 ワイドタイプ……×16 オットマンなし……×8
背中クッション×2	背中クッション×1	フレーム	金具 ×3	■座面クッション固定用 着脱式マジックテープ ※フレームもしくは座面クッションについています。 ※オットマン用のみ別添付 しています。
背面 肘	背面 肘	■小クッション×2	□ワイドタイプ 以下が追加で 入っております 一人掛けソファ×1 ヘッドレスト×1	
		■肘テーブル×2		

ロータイプ脚の取り付け方

1. 本体に脚を固定します

本体裏のネジ穴に、ロータイプ脚を差し込んで時計回りに回して締めてください。

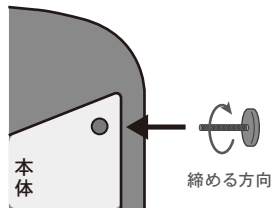

2. 脚の高さを調整します

ネジを締める/ゆるめることで、脚の高さが調整できます。ガタツキのある場合はネジ部分で調整してください。



⚠ 必ず脚を付けてご使用ください。

脚を付けずに設置すると、張地の劣化・床の傷つきの原因となります。

ヘッドレストの設置

⚠ 金具向き注意



上の図の向きでヘッドレストに金具を取り付け、マジックテープで固定してください。

※金具の突き出ている方が、外側にくるようにセットしてください。



背もたれとフレームの間にヘッドレストの金具を差し込みます。

完成図

左カウチ



右カウチ[ワイドカウチの場合]



カバーリングについて

フレーム部分



マジックテープ装着式です

切れ込みがありますので、そこから剥がしてください。取り付けは逆順でかぶせていき、マジックテープで固定してください。



クッション部分



ファスナー式です

開け閉めして取り出し・取り付けをしてください。ウレタンは曲げても大丈夫です。カバーは蹴防止のため、きつめに作られていますので少し力を入れて出し入れを行ってください。

ウレタンには上下・前後の向きがあります。ウレタンはファスナーの付いている方が下面になります。カバー取り付けの際は、ウレタンのカバーについているファスナーの向きと合わせてください。中材とカバーの縫い目・角を揃えて取り付けると綺麗に仕上がります。

※オットマンは切れ込みがありません。また、上下が分かりにくいので取り付けの際ご注意ください。フレーム上面になる方が生地多めの仕様です。

ご注意事項

- 肘テーブルに過度の力をかけると破損や落下の原因になりますのでお気をつけください。
- 縮み・ほつれ・毛羽立ちなどの原因になりますのでお洗濯は避け、ドライクリーニングでのお手入れをお願いいたします。
- 無理に生地を引っ張ると縫製が破れる場合がありますのでご注意ください。
- カバーについて、ご不明な場合はお問い合わせください。