














# クローバーソファの組み立てについて

## セット内容(2梱包)※左カウチの場合(右カウチは反転タイプ)

■2人掛けソファ  フレーム+座面	■シェーズロング  フレーム+座面	■オットマン  座面	■ヘッドレスト  クッション ×3	■木脚 ■木脚用ボルト (+取付用六角レンチ) ■脚裏用 保護パッド 通常タイプ……×12 ワイドタイプ……×16 オットマンなし……×8
■背中クッション×2 	■背中クッション×1 	■フレーム 	■金具 ×3 	■座面クッション固定用 着脱式マジックテープ ※フレームもしくは座面クッションについています。 ※オットマン用のみ別添付 しています。
■小クッション×2 	■肘テーブル×2 	□ワイドタイプ 以下が追加で 入っております 	■一人掛けソファ×1 ■ヘッドレスト×1 	

## 木脚の取り付け方

**!** カバーの挟み込みにご注意ください。ガタツキの原因になります。ボルトはしっかりお締めください。締めが弱いと脚が緩みやすくなります。

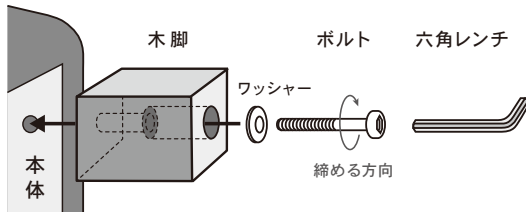


### 1. 本体に脚を取り付けます

ソファに脚を固定します。脚とボルトは独立しています。六角レンチまたは電動ドライバーなどでボルト締めを行ってください。

(締める:時計まわり 緩める:反時計まわり)

※自然素材のため、木目や節、色味などが1点ずつ異なります。もし気になる部分がある場合は、気になる面を内側に向けてお取り付けください。

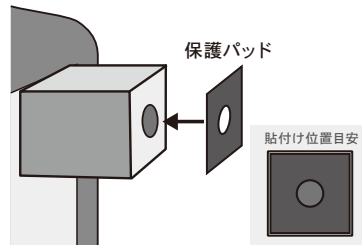

### 2. 脚の裏に保護パッドを貼ります

後々、保護パッドがズレてしまう原因となりますので粘着シール側にほこり等付着しないようお気をつけいただき、しっかり押さえつけるように貼り付けてください。

## ヘッドレストの設置

**!** 金具向き注意



上の図の向きでヘッドレストに金具を取り付け、マジックテープで固定してください。

※金具の突き出ている方が、外側にくるようにセットしてください。



背もたれとフレームの間にヘッドレストの金具を差し込みます。

## 完成図



## カバーリングについて

### フレーム部分



### マジックテープ装着式です

切れ込みがありますので、そこから剥がしてください。取り付けは逆順でかぶせていき、マジックテープで固定してください。



※オットマンは切れ込みがありません。また、上下が分かりにくいので取り付けの際ご注意ください。フレーム上面になる方が生地多めの仕様です。

### クッション部分



### ファスナー式です

開け閉めして取り出し・取り付けをしてください。ウレタンは曲げても大丈夫です。カバーは撥防止のため、きつめに作られていますので少し力を入れて出し入れを行ってください。



ウレタンには上下・前後の向きがあります。ウレタンはファスナーの付いている方が下面になります。カバー取り付けの際は、ウレタンのカバーについているファスナーの向きと合わせてください。中材とカバーの縫い目・角を揃えて取り付けると綺麗に仕上がります。

## ご注意事項

- 肘テーブルに過度の力をかけると破損や落下の原因になりますのでお気をつけください。
- 縮み・ほつれ・毛羽立ちなどの原因になりますのでお洗濯は避け、ドライクリーニングでのお手入れをお願いします。
- 無理に生地を引っ張ると縫製が破れる場合がありますのでご注意ください。
- カバーについて、ご不明な場合はお問い合わせください。

## 脚が固定されず回ってしまうときは・・・

ソファを使っている際に脚がぐるぐる回ってしまう場合、ボルトが緩んでいる可能性がありますので、六角レンチでボルトを強く締め直してください。



締め方の  
手順動画はこちら